(R) RadioShack

Juego de ruedas delantera y trasera


60-4370

Le agradecemos la compra del juego de ruedas de repuesto para la motocicleta Honda CR250R motocross, con Ricky Carmichael. Cuando se gasten las ruedas de su motocicleta motocross, puede reemplazarlas con ruedas nuevas.



Cambio de la rueda delantera

- 1. Retire los dos tornillos con la llave Allen incluida en el juego original.
- 2. Con un movimiento de deslizamiento separe la horquilla delantera del quardabarros y de la montura.
- 3. Desprenda la rueda y reemplácela con
- 4. Vuelva a instalar la horquilla delantera y apriete los dos tornillos con la llave Allen. Asegúrese de oprimir hacia abajo la motocicleta al apretar los tornillos.

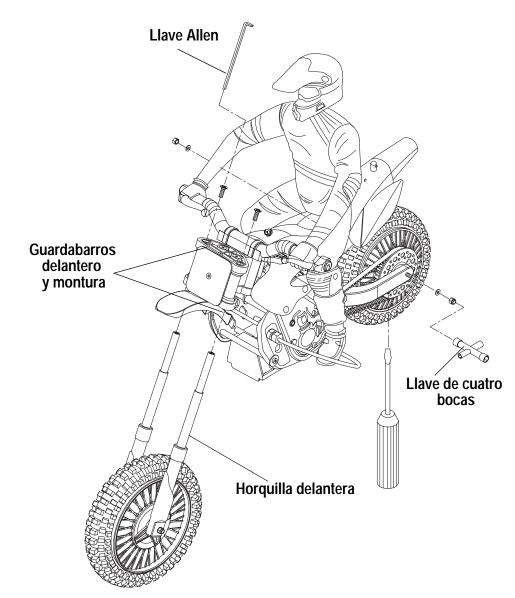

Cambio de la rueda trasera

- 1. Retire las dos tuercas de seguridad de nailon con la llave de cuatro bocas incluida en el juego original.
- 2. Tuerza el soporte trasero de la rueda aparte con un destornillador y quite la rueda trasera.
- 3. Desprenda la rueda y reemplácela con una nueva.
- 4. Vuelva a introducir la rueda trasera en el soporte y apriete las dos tuercas de seguridad con la llave de cuatro bocas.

Garantía limitada de 90 días

ESE PRODUCTO ESTA GRAINIZADO POR MADIOS ADACK COMITA GERECIOS DE TRADICACION EN EMPRINA DE ASSESSA LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRA RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN AL GUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE O INDIREC JAWIENT PORCE US JOU OPERACION DEL PRODUCTI O ESCULTANT ESCULTANTES DI VAN FUNCACIONE.

ESTA CARRANTÍA, INCLUYENDO PERO SINLIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA,

PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES,

INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚNSI SE HANOTIFICADO A RADIOSHACK DE LA POSIBILIDAD DE

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba

En caso de defecto del producto durante el período de garantía. Ileve el producto y el recibo de compra que sirve di comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si a ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos mentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser nos productos y cumpromenes reembrazados, asrconinos productos cuyo costo es reembrasado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cat el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiració

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anorma lo impropio, falta de alención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caida de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envio o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros de estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre la

versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés. RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

60-4370

©2003 RadioShack Corporation. Todos los derechos reservados. Impreso en China RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation